


Specifications

Input	: 110V-240V 50-60 Hz 18 Watts
Output	: DC 24 V 800 mA
Size	: 5.12 x 5.12 x 12.2 inches
Weight	: 4.8 oz
Power consumption for continuous 60 hours use is about 1 W/h.	

Component description:

1. Nozzle
2. Outside chimney
3. Inside chimney
4. Water level in the main unit
5. Disposable Plastic cups
6. Water level in the cups
7. Air channel exit
8. Water cylinder
9. Diffusion control button
10. LED control button
11. Water level sensor
12. Main unit
13. (a) Power cable
(b) Power adaptor
(c) Diffuser power plug
14. Ultrasonic disc
15. Fan

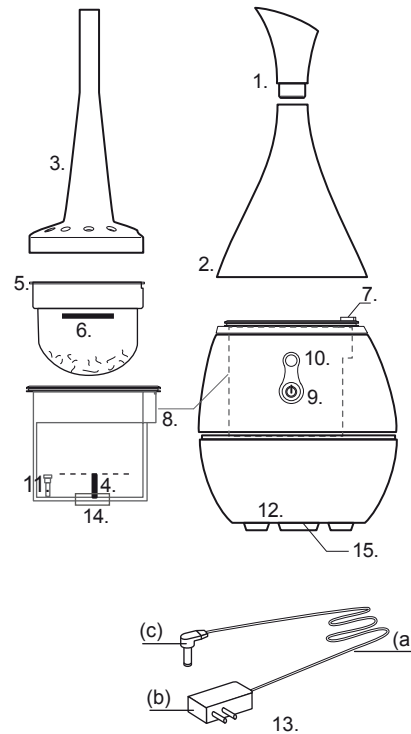


User guide

- Read and follow all guide instructions and all recommendations of this manual before starting to use your diffuser.
- Do not use water over 122°F/50°C. If you have hard water in your region, please use only distilled water.
- Clean your diffuser after each use with 70° alcohol for cleaning; any other chemical is totally prohibited, for example: vinegar, calcium remover, no natural oils.
- Make sure that the power the diffuser uses corresponds to your electrical supply system. Any error in connection will cancel the warranty and may cause electrical shock, injury or death.
- Change the cups as often as necessary, especially while breaking in the unit and never use the diffuser without disposable plastic cups.

Starting procedure

- a. Plug the Diffuser power socket (13c) into the main unit (12).
- b. Put 2.7oz / 80ml of distilled water in the water cylinder (8) until reaching the maximum water level (4).
- c. Place the plastic cup (5).
- d. Put tap water and some essential oil drops (Alpinbreeze recommends maximum 10 drops) in the plastic cups (5) to the water level (6).
- e. Place the inside chimney (3).
- f. Place the outside chimney (1)(2).
- g. Plug the power adaptor (13b) into your electrical system.

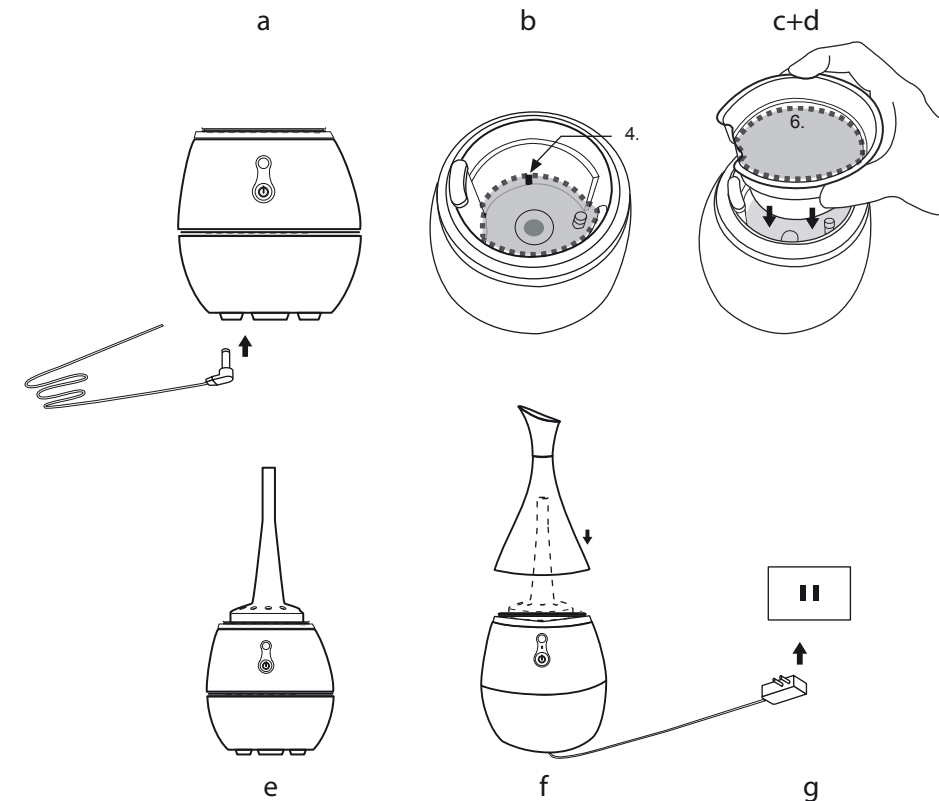

LED low consumption light:

Press the button (10) of your diffuser to power on/off.

Diffusion control button (9):

- GREEN LIGHT : Continuous diffusion. Automatically stops after 3 hours.
 ORANGE LIGHT : Alternate diffusion. 30 seconds ON - 30 seconds OFF.
 Automatically stops after 5 hours.
 NO LIGHT : OFF mode.

Maintenance

****For safety, unplug the power adaptor (13b) when cleaning or filling the unit or if encountering any problem with the diffuser.****

Please note that if the machine is not maintained correctly this will cause a shorter life span also if not cleaned and maintained correctly warranty will not apply.

Part (1)-(2)-(3) cleaning:

Use a soft sponge with clear water and dish washing liquid (soap) to clean these parts.

Do not use aggressive or corrosive substances and rinse well with clear water.

Part (8)-(14)-(11) cleaning:

Wash those elements with a soft and clean towel using 70° alcohol. The water level sensor (11) and the ultrasonic modules (14) are very sensitive and must be carefully cleaned.

It is most important that the diffuser is cleaned correctly. Never use any hard products. If excessive dirt or calcium buildup occurs, use 3.4oz / 90ml of 70° alcohol and let soak for 30 min. Then use clean cloth to wipe, never scrub with hard scouring sponges. If these cleaning instructions are not followed, the warranty will be void.

Main unit (12) cleaning:

The main unit contains all electrical parts and must be absolutely protected from water and any other liquid. To clean the main unit, use only a soft clean towel and a slight amount of 70° alcohol. Use a small dry and clean brush to remove dust from the grille.

Storage:

To store your diffuser (even for a very short time), empty the water cylinder (8) and clean all the parts as explained. Store your diffuser in a clean and dry place away from dust, humidity and heat.

Important information:

- Strictly follow the user manual instructions.
- Never let your diffuser tip over (always keep upright) and never let any liquids or water near the air exit (7).
- Never put your fingers into the water (8) (5) when the diffuser is plugged in or in use.
- When filling or cleaning your diffuser, unplug the power adaptor (13b) and be careful to have dry hands and to work in a dry environment.
Plug the power adaptor (13b) into your electrical supply only when the diffuser is ready to use.
- Do not use hot water. (Water temperature must never exceed 122°F/50°C).
Only use distilled water or soft tap water.
- Alpinbreeze strongly recommends the use of natural oils. Do not use chemical perfumes or essences.
- Unplug the power adaptor (13b) when not using the diffuser. Do not try to repair or to open the main unit (12). Contact the service department at www.alpinbreeze.com
- Do not put any part of your diffuser into the dishwasher.
- Please protect nearby surfaces from excess humidity. Locate your diffuser on a surface resistant to water and humidity. Alpinbreeze does not assume any responsibility for damage to personal property.
- Do not carry or hang the diffuser from the external chimney (1) (2).

Safety

- The diffuser must always be used under the supervision of a responsible adult.
- This appliance is not designed to be used by people (including children) with a physical sensory or mental impairment, or people without knowledge or experience, unless they are supervised or given prior instructions concerning the use of the appliance by someone responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This is not a toy.
- The diffuser is designed for indoor home use, in a dry environment. It must be placed in a location which is solid and safe, out of reach of children, and away from open electrical outlets or other electrical appliances which may collect humidity.
- Always unplug the appliance when you have finished using it and when you clean it.
- Do not use the appliance if the power cord is defective or damaged or if the appliance has fallen on the floor or shows visible signs of damage or does not function correctly. In either case, the appliance must be sent to the nearest service centre. More information at www.alpinbreeze.com
- Customer should provide only cleaning and everyday maintenance, any other actions must be performed by an authorized service centre, www.alpinbreeze.com
- Do not immerse the appliance, power cord or plug into water or any other liquid.
- Do not leave the power cord hanging within reach of children.
- The power cord must never be close to or in contact with any source of heat or over a sharp corner.
- Do not use the appliance if the power cord or plug or any other part is damaged.
- Make sure that the power it uses corresponds to your electrical supply system. Any error in connection will cancel the limited warranty and may cause injuries.
- Do not pull the cord to unplug the appliance.
- Arrange the cord on the floor in a safe place, out of the way of traffic.
- Locate the power cord to avoid children or animals to accidentally place the cord around their neck.
- Never drink the water out of the diffuser.
- Use only an extension lead which is in good condition and with a lead wire at least equal to that supplied with the product.
- Alpinbreeze does not recommend using perfumed oils, especially near infants or pregnant women. Please read the warning for perfumed oils. Some oils can cause allergic reactions which can be very dangerous. Only use oils which are made for this diffuser never mix any oils. If any problems arise, please consult a qualified aromatherapist or your doctor immediately for medical advice, or go to the hospital.
- Attention, 70° alcohol is a fire risk product, please read full instructions and use only 70° alcohol which is recommended for the diffuser. As with any fine product, always use extreme caution.

Trouble shooting

For your safety, before any action or if encountering any problem with the diffuser, unplug the power adaptor (13b).

Diffuser does not work:

1. Check if the power adaptor (13c) is correctly connected to the diffuser main unit (12).
2. Check if the 110-240V power adaptor (13b) is correctly connected to your power supply system.
3. Review the instructions of this manual.
4. Check that water levels (6) and (4) are at least equal to the minimum indicated.
5. Check if the water level control sensor (11) is clean and, if necessary, use a clean and soft towel with a slight amount of 70° alcohol to clean it. The sensor (11) is really sensitive, so be careful.
6. Check if the ultrasonic disc (14) is clean and, if necessary, use a clean and soft towel with a slight amount of 70° alcohol to clean it. The ultrasonic disc (14) is really sensitive, so be careful.
7. If the diffuser still does not work, please contact our warranty centre at www.alpinbreeze.com

Low mist diffusion:

1. Check that the water level does not exceed the water level line (4) (10).
2. Check if the ultrasonic disc (14) is clean and, if necessary, use a clean and soft towel with a slight amount of 70° alcohol to clean it.
3. Check if the fan (15) under the main unit (12) is running.
4. If the fan does not run, please contact our service centre at www.alpinbreeze.com

Others :

1. Power adaptor heating (13b):

It is absolutely normal for a power adaptor (13b) to become warm. In case of overheating, the power adaptor will automatically shut down the diffuser. If you should notice any abnormal functions turn off immediately the diffuser and unplug the power adapter (13b) and call service centre at www.alpinbreeze.com

2. Plastic coloration (8) (3):

The use of certain essential oils, especially all citrus gender, can color the internal part of the diffuser (8) and (3).
This coloration is absolutely normal and does not decrease in any manner the quality and the usability of your diffuser.

3. The diffuser makes some noise:

Check if the air grille under the main unit (11) is free of dust. Check if the fan (14) is rotating. If the noise continues, contact our service centre at www.alpinbreeze.com

4. Periodically check the level of water:

Calcium buildup can hinder the automatic control, causing the unit to overheat, which will not be covered by the warranty. This must be regularly cleaned with 70° alcohol.

5. Alpinbreeze does not warranty a standard and regular mist high.

Alpinbreeze limited warranty

Alpinbreeze warrants that this product, when it is purchased from an authorized Alpinbreeze dealer by a retail customer, will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase by the original retail customer. This warranty is solely for the benefit of the original retail purchaser and may not be assigned.

For retail customers Limited warranty claims, proof of purchase from an authorized Alpinbreeze dealer is required. If the date of purchase cannot be established, Alpinbreeze will make a determination based upon on the last production year of the particular model.

If you have any question about the Alpinbreeze limited Warranty or procedures for making claims please go to www.alpinbreeze.com
Customer or Dealer must get a Return Authorization Number before returning the product and must write it clearly on the shipping carton. If the Authorization Number is not clearly shown on the package Alpinbreeze service centre will refuse the shipping. All authorized returns must be sent to Alpinbreeze service centre or to the Alpinbreeze country main distribution office, freight prepaid.

After evaluation at our service centre for each warranty case not covered by the Alpinbreeze limited Warranty, the repair cost and return shipping will be charged to the customer. Any repair or replacement of any product under this limited warranty is not available for ordinary wear and tear, including scratches or chipping, or for any damage caused by misuses, abuses, unauthorized modifications or repairs, accidents, heat, improper maintenance or care, incorrect setup, use in inappropriate environment, any blow or impact with hard object or any other irresponsible and inappropriate use.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF QUALITY AND PERFORMANCE, WRITTEN, ORAL OR IMPLIED AND ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ALPINBREEZE BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, STATUORY OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE including, without limitation, loss to property other than this product, loss of use of said product, or other property or other economic losses. Alpinbreeze shall not be liable for contribution or indemnification, whatever the cause.


Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to particular retail customers. Alpinbreeze's obligations under any warranty shall be limited, to the greatest extent allowed by law, as provided in this Alpinbreeze limited Warranty. This limited Warranty gives you specific legal rights; you may also have other rights, which vary from one jurisdiction to another.

Spécifications

Courant d'entrée	: 110V-240V 50-60 Hz 18 Watt
Courant de sortie	: DC 24V 800 mA
Taille	: 130 x 130 x 310 mm
Poids	: 420 g
Consommation électrique pour un fonctionnement de 60 heures en continu environ: 1 W/h.	

Description des composants

1. Embout
2. Cheminée extérieure
3. Cheminée intérieure
4. Niveau d'eau dans le récipient principal
5. Coupelle en plastique jetable
6. Niveau d'eau maximum dans la coupelle
7. Sortie d'air
8. Récipient à eau
9. Bouton de réglage de la diffusion
10. Bouton éclairage LED
11. Senseur électronique de niveau d'eau
12. Unité principale
13. (a) Câble d'alimentation électrique
(b) Prise et transformateur secteur
(c) Fiche d'alimentation du diffuseur
14. Disque à ultrasons
15. Ventilateur

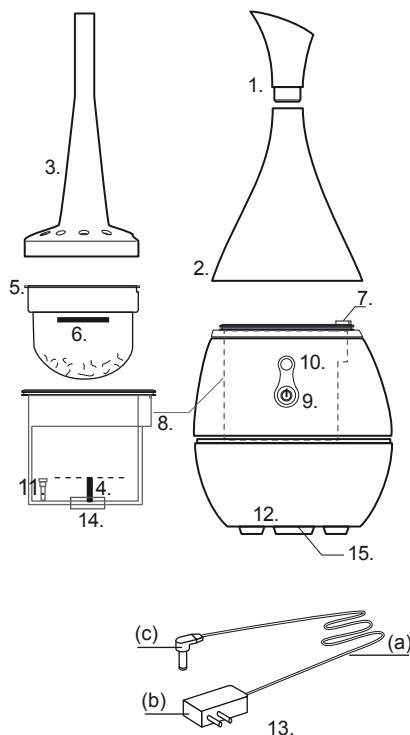


Mode d'emploi

- Suivre scrupuleusement point par point les recommandations et instructions de ce manuel.
- N'utiliser que de l'eau inférieure à 50°C. Si l'eau du robinet de votre région est calcaire n'utiliser que de l'eau déminéralisée. N'utiliser EN AUCUN CAS des produits chimiques à base d'hydrocarbures ou anticalcaire ou vinaigre ou n'importe quel autre produit que de l'alcool à 70%. Cela pourrait endommager votre diffuseur et occasionner des pannes non prise en charge par la garantie.
- Contrôler que le courant électrique de votre pays soit bien conforme aux spécifications techniques du transformateur électrique (voir paragraphe « Sécurité »)
- Changer la coupelle jetable dès que celle-ci est percée ou endommagée.

Mise en route

- a. Brancher la fiche d'alimentation (13c) sous l'unité principale (12).
- b. Mettre 80 ml d'eau déminéralisée dans le récipient à eau (8) jusqu'au trait indicateur du niveau d'eau (4).
- c. Placer la coupelle en plastique jetable. (5)
- d. Ajouter ensuite de l'eau du robinet ainsi que quelques gouttes d'huiles essentielles dans la coupelle (5) (Alpinbreeze recommande 10 gouttes au maximum). Le niveau ne doit pas dépasser le trait indicateur rouge (6).
- e. Placer la cheminée intérieure (3).
- f. Placer ensuite la cheminée extérieure (1)(2).
- g. Brancher le transformateur secteur (13b) dans la prise électrique de votre habitation.

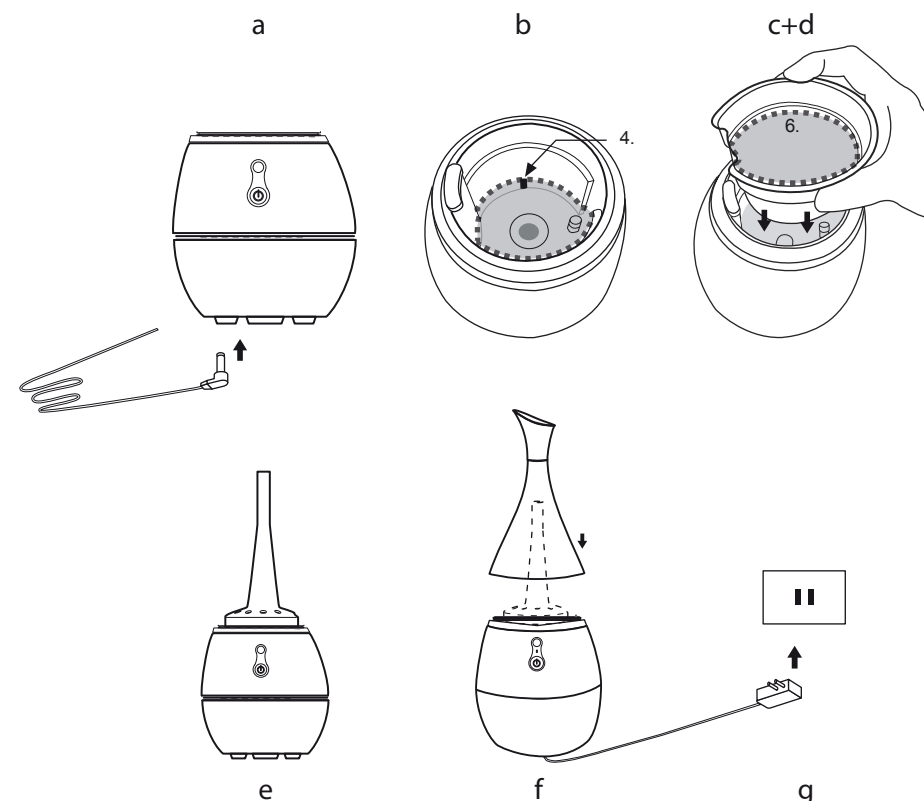

Eclairage LED basse consommation :

Appuyer sur le bouton (10) pour allumer ou éteindre l'éclairage LED.

Bouton d'enclenchement et de réglage de la diffusion (9):

- | | |
|-----------------|---|
| Lumière verte | : Diffusion continue. Arrêt automatique après 3 heures. |
| Lumière orange | : Diffusion alternée. Cycles de 30 secondes en marche / 30 secondes d'arrêt. Le diffuseur s'arrête automatiquement au bout de 5 heures. |
| Lumière éteinte | : Hors fonction |

Entretien Débrancher la prise secteur (13b) avant toute manipulation.

L'entretien quotidien de votre diffuseur est primordial et déterminera notamment sa durée de vie. Un entretien inapproprié ou un manque d'entretien entraîneront des pannes et dommages non pris en charge par la garantie. **L'utilisation d'alcool à 70% est obligatoire et ne peut être remplacé par aucun un autre produit de nettoyage.**

Cheminée interne (3) - cheminée externe (2) - embout (1) :

Utiliser du produit vaisselle ainsi qu'une éponge douce pour nettoyer les éléments (1) (2) (3) et rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de produit agressif ou toute matière abrasive ou corrosive qui aurait pour conséquence d'endommager votre diffuseur.

Récipient à eau (8) – disque à ultrasons (14) – censeur de niveau (11) :

Nettoyer ces éléments UNIQUEMENT à l'aide d'un chiffon propre et doux ou éventuellement d'un coton tige imprégné d'alcool à 70% à chaque fin de diffusion. Le censeur de niveau (11) ainsi que le disque à ultrasons (14) sont des éléments très sensibles. Toute mauvaise manipulation, les produits chimiques ainsi que les dépôts de calcaire pourraient entraîner des dommages non soumis à garantie. N'utiliser EN AUCUN CAS des produits agressifs ou toute matière abrasive ou corrosive. Les produits anticalcaire chimiques que l'on trouve en grande surface ou même naturels tel que le vinaigre sont totalement proscrits.

Utiliser uniquement de l'alcool à 70%. **Si l'encrassement est très important; mettre 90ml d'alcool à 70% et laisser agir 30 minutes avant de passer le chiffon.**

Extérieur de l'unité principale (12) :

Nettoyer le corps du diffuseur à l'aide d'un chiffon propre, doux et légèrement humidifié d'un mélange d'eau et de produit vaisselle ou d'alcool à 70%.

Nettoyage de la grille d'aération de l'unité principale (12) :

Utiliser un pinceau sec et propre afin de dégager la poussière de la grille d'aération.

Coupelle plastique jetable (5):

Changer la coupelle aussi souvent que nécessaire notamment lorsque celle-ci est percée ou endommagée.

Stockage :

Si vous décidez de ne pas utiliser votre diffuseur même pour une très courte période, vider le récipient à eau (8) et nettoyer soigneusement chaque élément comme expliqué dans le chapitre « entretien ». Stocker votre diffuseur dans un endroit propre à l'abri de la poussière, de l'humidité et de la chaleur.

Informations importantes

- Suivre scrupuleusement toutes les recommandations d'usage et d'entretien de ce manuel.
- Ne pas renverser l'appareil - Veiller à ne pas faire entrer de liquide par la sortie d'air (7)
- Ne pas mettre les doigts dans l'eau (8) (5) quand le diffuseur est sous tension (13b).
- Ne manipuler votre diffuseur qu'avec les mains sèches et ne brancher la prise secteur (13b) que lorsque le diffuseur est prêt à l'emploi.
- N'utiliser ou ne manipuler votre diffuseur que dans un endroit sec.
- Ne pas mettre le senseur (11), le module à ultrasons (14) en contact avec du calcaire.
- Utiliser uniquement de l'eau déminéralisée ou de l'eau du robinet sans calcaire d'une température inférieure à 50°C.

- Nettoyer le diffuseur avant chaque utilisation avec de l'alcool à 70%. Dans n'importe quelle situation n'espacer jamais les nettoyages de plus de 2 diffusions. Une désinfection régulière du diffuseur permet d'éviter la diffusion de bactéries et champignons néfastes pour la santé.
- Ne pas diffuser de produits inflammables ou corrosifs ou chimiques.
- Alpinbreeze vous recommande fortement de n'utiliser que de véritables huiles essentielles naturelles. Ne pas diffuser des parfums ou des essences non naturelles qui pourraient endommager votre diffuseur.
- Débrancher la prise secteur (13b) du diffuseur quand vous ne l'employez pas.
- Ne pas réparer ou ouvrir l'unité principale (12) du diffuseur par vous-mêmes. contacter notre service technique www.alpinbreeze.com.
- Ne JAMAIS mettre votre diffuseur dans votre machine à laver la vaisselle.
- **La condensation d'eau au bas de l'appareil est normale mais peut endommager les surfaces fragiles. Il convient de les protéger ou de placer le diffuseur sur une surface résistante à l'eau.**

Sécurité

- Cet appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement hors de la surveillance des utilisateurs.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Votre diffuseur est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur et doit être placé sur une surface stable à une distance minimum de 1.5m de toute source de courant électrique.
- Débrancher le diffuseur dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux ou si l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement. Contacter le centre de garantie sur www.alpinbreeze.com.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre de service agréé.
- Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide et ne pas le placer sur ou à proximité d'un autre appareil électrique ou source de courant électrique.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec une source de chaleur ou sur un angle vif. Si le câble d'alimentation ou la prise secteur sont endommagés, ne pas utiliser l'appareil.
- Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- N'utiliser qu'une rallonge en bon état, avec un fil conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.
- Ranger le câble d'alimentation de manière à éviter que des enfants ou des animaux s'enroulent volontairement ou accidentellement le câble autour du cou.
- Placer le câble d'alimentation hors du passage afin d'éviter tout risque de chute.
- Il est fortement déconseillé de diffuser des huiles essentielles à proximité d'enfants de moins de 3 ans ou de femmes enceintes.
- Certaines huiles essentielles peuvent être irritantes pour les voies respiratoires et hautement allergènes. N'utiliser que des huiles ou des mélanges d'huiles adaptés à la diffusion. En cas de doutes demander conseil à votre médecin, pharmacien, droguiste ou naturopathe.
- Ne pas boire l'eau du diffuseur.

Pannes - dysfonctionnements

Débrancher la prise secteur (13b) avant chaque manipulation ainsi qu'en cas de fonctionnement anormal ou suspect de l'appareil.

Si le diffuseur ne fonctionne pas

1. Contrôler que le câble d'alimentation (13c) soit bien branché en dessous de l'unité principale (12).
2. Contrôler que le câble secteur (13b) soit bien branché dans la prise électrique de votre habitation.
3. Suivre à nouveau les instructions d'utilisation depuis le début.
4. Contrôler que le niveau d'eau dans la coupelle (6) et sous la coupelle soit suffisant (4). Le niveau d'eau doit strictement être à la hauteur du trait indicateur de niveau (4).
5. Contrôler la propreté du capteur de niveau (11), et au besoin le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et propre imprégné d'alcool à 70%.
6. Contrôler la propreté du module à ultrasons (14) et au besoin le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et propre imprégné d'alcool à 70%.
7. Si le diffuseur ne fonctionne toujours pas après avoir contrôlé les 6 points 1 à 6, contacter notre service garantie sur www.alpinbreeze.com

Si le diffuseur ne produit que légèrement du brouillard :

1. Contrôler que le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau maximum d'eau (4)(10).
2. Contrôler que le module à ultrasons (14) soit propre, et au besoin le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et propre légèrement imprégné d'alcool à 70%.
3. Contrôler que le ventilateur (15) en dessous de l'unité principale (12) tourne librement. Si le ventilateur ne fonctionne pas, contacter votre magasin ou notre centre de garantie sur www.alpinbreeze.com

Autres :

1. Le transformateur électrique (13b) chauffe:

Il est tout à fait normal que le transformateur (13b) chauffe. Si la température devait atteindre un niveau anormal, le système de sécurité intégré au transformateur électrique arrêterait le diffuseur automatiquement. Cependant si vous remarquez quoique ce soit qui vous paraît anormal ou suspect veuillez immédiatement le débrancher et contacter le centre de garantie sur www.alpinbreeze.com

2. Coloration de l'intérieur du diffuseur (3) (8):

Lors d'utilisation d'huiles essentielles très fortement colorantes - notamment toutes les huiles essentielles d'agrumes - il se peut que la cheminée intérieure (3) ainsi que le récipient à eau (8) se colorent. Cette coloration est tout à fait normale et ne diminue en aucun cas la qualité et le fonctionnement de votre diffuseur.

3. Le diffuseur est bruyant:

Contrôler que la grille d'aération sous l'unité principale (12) soit libre de tout objet étranger et de toute poussière. Contrôler que les pales du ventilateur (15) tournent librement. Si le problème persiste, contacter notre service technique sur www.alpinbreeze.com.

4. Le capteur de contrôle électronique de niveau d'eau ne fonctionne pas (11):

Si vous remarquez que le niveau d'eau en fin de diffusion descend en dessous du niveau minimum, le capteur de votre diffuseur est très certainement recouvert d'une très fine couche de calcaire qui le perturbe. Veuillez nettoyer le capteur avec de l'alcool à 70% comme indiqué dans le chapitre "entretien". Si l'entretien du capteur n'est pas effectué correctement le disque céramique surchauffera jusqu'à sa destruction non couverte par la garantie.

5. Hauteur du brouillard de diffusion:

Alpinbreeze ne garantit pas une hauteur de brouillard standard pour tous ses diffuseurs. La hauteur de diffusion peut considérablement varier d'une diffusion à l'autre.

Garantie Limitée Alpinbreeze

Alpinbreeze LLC garantit que ce produit, lorsqu'il est acheté auprès d'un concessionnaire Alpinbreeze autorisé par un client au détail, sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat du client au détail original. Cette garantie est exclusivement offerte à l'acheteur au détail original et ne peut en aucun cas être cédée.

Pour toute réclamation au titre de la garantie limitée des clients au détail, une preuve d'achat d'un concessionnaire Alpinbreeze autorisé est requise. Si la date d'achat ne peut être établie, Alpinbreeze déterminera la date selon la dernière date de production du modèle particulier.

Pour toute question concernant la garantie limitée Alpinbreeze ou les procédures à effectuer pour une réclamation, veuillez contacter Alpinbreeze au moyen de l'adresse www.alpinbreeze.com

Le centre de garantie Alpinbreeze décidera si un produit est couvert par cette garantie limitée. Le cas échéant, Alpinbreeze, à son entière discrétion, réparera ou remplacera le produit en question.

Tous les retours doivent être effectués par l'entremise des concessionnaires Alpinbreeze autorisés ou en contactant directement Alpinbreeze par le site internet www.alpinbreeze.com

Les clients ou détaillants doivent contacter Alpinbreeze afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour avant de retourner tout produit au titre de cette garantie limitée. Tous les retours autorisés doivent être expédiés au centre de garantie Alpinbreeze ou au bureau de la distribution centrale de votre pays en port prépayé. Alpinbreeze prendra en charge les frais de port pour l'expédition de retour en priorité postale normale uniquement pour les cas pris en charge par la garantie limitée. Pour les cas non pris en charge par la garantie les frais de retours et de réparation sont à la charge exclusive du client. Les réparations ou les remplacements de produits obtenus en vertu de cette garantie limitée ne sont pas offerts pour l'usure et la détérioration ordinaire, y compris les égratignures, les éclats ou tout dommage causé par une mauvaise utilisation, l'abus, une modification ou des réparations non autorisées, un accident, la chaleur, un mauvais entretien ou de mauvais soins, une installation incorrecte, l'usage dans des environnements inappropriés, tout coup ou impact, toute utilisation de produits non appropriés, de produits corrosifs ou agressifs, ou toute autre utilisation irresponsable et non appropriée.

LA GARANTIE LIMITEE PRECEDENTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUT AUTRE GARANTIE DE QUALITE ET DE RENDEMENT, ECRITE, ORALE OU IMPLICITE AINSI QUE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER. CELLES-CI SONT DECLINEES PAR LES PRESENTES. ALPINBREEZE LLC NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSECUTIFS, LEGAUX OU PUNITIFS, QUE CELA SOIT EN MATIERE DE CONTRAT, DE RESPONSABILITE CIVILE, DE NEGLIGENCE, DE RESPONSABILITE ABSOLUE OU AUTREMENT, y compris, sans en exclure d'autres, la perte de propriété de ce produit, la perte de jouissance du produit ou d'autres pertes économiques ou matérielles. Alpinbreeze ne sera pas redevable de contributions ou d'indemnités, quelles qu'en soient les causes.


Certaines juridictions ne permettent pas les restrictions sur la durée des garanties impliquées et/ou l'exclusion ou la restriction des dommages accidentels ou consécutifs, par conséquent la limite et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à certains clients au détail. Les obligations de Alpinbreeze LLC en vertu de toute garantie se limitent, dans la plus grande étendue permise par la loi, à celles prévues dans cette garantie limitée de Alpinbreeze. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux précis ; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

Spezifikationen

Eingangsenergie	: 110V-240V 50-60 Hz 18 Watt
Ausgangsleistung	: DC 24V 800 mA
Masse	: 130 x 130 x 310 mm
Gewicht	: 420 g
Stromverbrauch bei durchgehender Betriebsdauer von 60 Stunden ist ca. 1 W/h.	

Zubehörbeschreibung

1. Düse
2. Externer Abzug
3. Interner Abzug
4. Wasserstandsanzeige in der Haupteinheit
5. Wegwerf-Plastikschale
6. Wasserstand in der Plastikschale
7. Ausgang Luftkanal
8. Wasserzylinder
9. Diffusion Kontrollknopf
10. LED Kontrollknopf
11. Wasserstandssensor
12. Haupteinheit
13. (a) Stromkabel
(b) Stromadapter
(c) Stromkabelbuchse
14. Ultraschallmodul
15. Ventilator

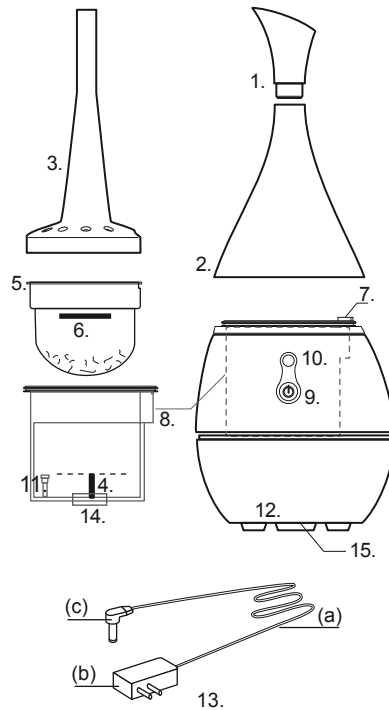


Benutzerhandbuch

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie alle Instruktionen und Empfehlungen bevor Sie Ihren Diffusor benutzen.
- Verwenden Sie niemals Wasser mit einer Temperatur höher als 50°. Sollten Sie hartes Leitungswasser haben, verwenden Sie statt dessen destilliertes Wasser
- Bitte reinigen Sie Ihren Diffusor nach jedem Gebrauch mit 70%igem Alkohol. Andere Reinigungsmittel sind absolut ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden wie z.B. Essig, Kalkentferner, künstlicher Öle...
- Stellen Sie sicher, daß Ihre jeweilige Stromstärke der Eingangsleistung des Gerätes entspricht. Bei falschem Anschluss des Gerätes erlischt die Garantie und Elektroschocks, Verletzungen auch mit Todesfolge können möglich sein.
- Wechseln Sie die Wegwerfschalen so häufig wie nötig, besonders wenn sie Beschädigungen aufweisen und verwenden Sie den Diffuser niemals ohne die Wegwerf-Plastikschalen.

Wie starte ich meinen Diffusor

- a. Stecken Sie die Stromkabelbuchse (13c) in das Hauptgerät (12).
- b. Füllen Sie 80ml destilliertes Wasser in den Zylinder (8) bis die Höchstmarke erreicht ist.
- c. Setzen Sie die Plastik-Wegwerfschale (5) ein.
- d. Füllen Sie Leitungswasser und einige Tropfen ätherische Öle (Alpinbreeze empfiehlt maximal 10 Tropfen) in die Plastikschale bis die Höchstmarke in der Plastikschale erreicht ist.
- e. Setzen Sie den internen Abzug (3) auf.
- f. Setzen Sie den externen Abzug (1) (2) auf.
- g. Stecken Sie den Stromadapter (13b) in die Steckdose.

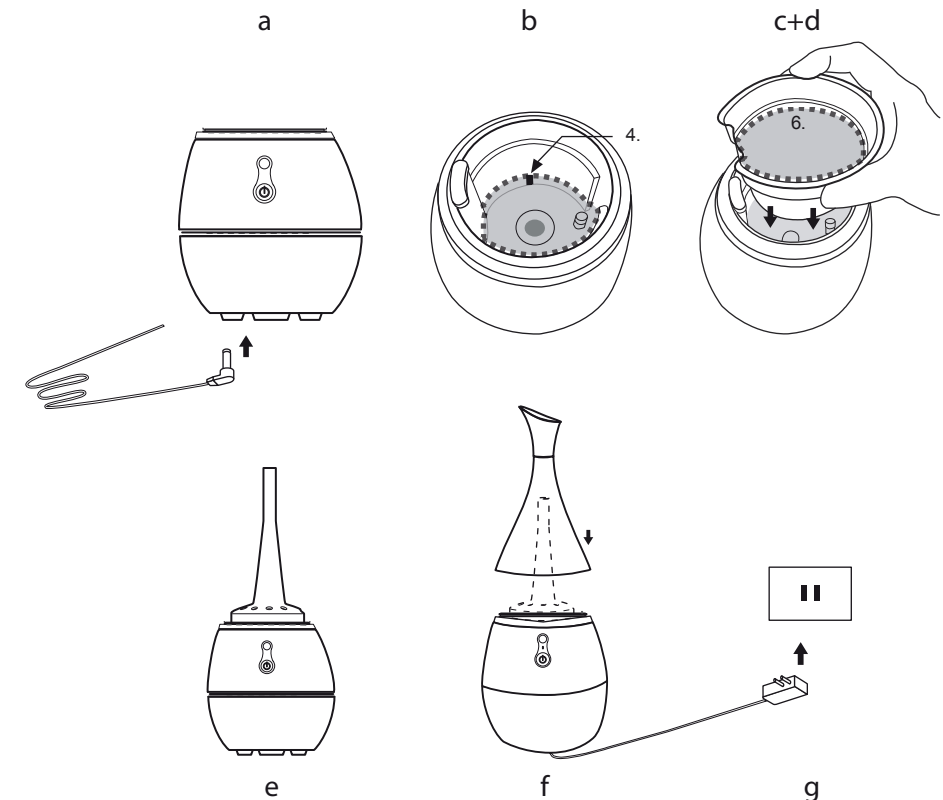

LED Anzeige niedriger Energieverbrauch:

Drücken Sie den Knopf (10) Ihres Diffusors um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Kontrollknopf Zerstäuber (9):

- GRÜNES LICHT : Kontinuierliche Zerstäubung. Endet automatisch nach 3 Stunden.
 ORANGES LICHT : Zerstäubung in 30 Sekunden-Intervallen (An/Aus).
 Endet automatisch nach 5 Stunden.
 KEIN LICHT : Gerät ausgeschaltet.

Wartung

Zu Ihrer eigenen Sicherheit ziehen Sie bitte den Netzstecker (13b) des Diffusors, sobald ein Problem mit dem Gerät auftreten sollte. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Wartung des Diffusors seine Lebensdauer verkürzt wird und dass die Garantie im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Wartung und Reinigung erlischt.

Teile (1) – (2) – (3) Reinigung:

Benutzen Sie einen weichen Schwamm mit klarem Wasser und Spülmittel (ohne Zitronensäure), um diese Teile zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Chemikalien und spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Teile (8) – (14) – (11) Reinigung:

Reinigen Sie diese Teile mit einem weichen und sauberen Tuch und 70%igen Alkohol. Der Wasserstandssensor (11) und das Ultraschallmodul (14) sind sehr empfindlich und müssen vorsichtig gereinigt werden. Bitte verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Materialien für diese Teile.

Im Falle einer starken Verschmutzung oder bei Kalkbildung nehmen Sie bitte 90ml 70%igen Alkohol und lassen diesen 30 Minuten einwirken. Dann nehmen Sie ein sauberes Tuch zum Sauberwischen. Keine Stahlschwämme o.ä. verwenden. Die Garantie erlischt bei Nichtbeachten dieser Reinigungsanweisungen.

Haupteinheit (12) Reinigung:

Die Haupteinheit enthält alle elektrischen Einzelteile und darf keinesfalls mit Wasser und anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Zur Reinigung verwenden Sie bitte ausschliesslich ein weiches, sauberes Tuch und eine geringe Menge 70%igen Alkohol. Verwenden Sie eine kleine trockene und saubere Bürste, um Staub vom Lüftungsgitter zu entfernen.

Aufbewahrung:

Bei Nichtbenutzung (auch für einen kurzen Zeitraum) leeren Sie den Wasserzylinder (8) und reinigen Sie alle Einzelteile wie oben aufgeführt. Bewahren Sie Ihren Diffusor an einem sauberen und trockenen Platz auf und schützen Sie ihn vor Staub, Hitze und Feuchtigkeit.

Wichtige Information

1. Befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung.
2. Lassen Sie den Diffusor niemals umkippen (halten Sie ihn immer aufrecht) und lassen Sie keine Flüssigkeiten an den Ausgang des Luftkanals (7) kommen.
3. Bei eingeschaltetem Diffusor die Finger bitte nicht in den Wasserzylinder (8) (5) stecken.
4. Zur Reinigung und Außerbetriebnahme Ihres Diffusors ziehen Sie bitte den Netzstecker (13b) und achten Sie darauf, dass Hände und Arbeitsumgebung trocken sind. Der Netzstecker (13b) darf nur eingesteckt sein, wenn der Diffusor betriebsbereit ist.
5. Verwenden Sie kein heißes Wasser. (Die Wassertemperatur darf 50° nicht überschreiten. Verwenden Sie nur destilliertes oder weiches Leitungswasser).
6. Füllen Sie keine ätzenden, entflammaren oder sonstige ungeeignete Flüssigkeiten in den Wasserzylinder (8).
7. Alpinbreeze empfiehlt ausdrücklich den alleinigen Gebrauch von natürlichen ätherischen Ölen und übernimmt keinerlei Garantie im Falle einer Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch.

8. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Diffusors den Netzstecker (13b). Versuchen Sie nicht, die Haupteinheit (12) zu öffnen oder zu reparieren. Nehmen Sie Kontakt auf zu unserem Kundenservice unter www.alpinbreeze.com. Die Einzelteile Ihres Diffusors sind nicht spülmaschinenfest.
10. Schützen Sie in der Nähe befindliche Oberflächen vor dem aus dem Diffusor austretenden Dampf. Stellen Sie den Diffusor auf einer Oberfläche ab, die gegen Wasser und Feuchtigkeit unempfindlich ist. Alpinbreeze übernimmt keine Haftung für Schäden an privatem Eigentum.
11. Das Gerät darf nicht am externen Abzug (1)(2) getragen oder daran aufgehängt werden.

Sicherheit

- Die Benutzung des Diffusors darf nur im Beisein einer verantwortlichen Person erfolgen.
- Der Diffusor sollte nicht von Kindern oder von Menschen mit einer physischen, sensorischen oder geistigen Einschränkung benutzt werden oder von Menschen ohne die Kenntnis oder Erfahrung, wie das Gerät anzuwenden ist, bis sie eine Einweisung oder vorherige Anleitung hinsichtlich des Gebrauches des Diffusors von jemandem erhalten haben, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder müssen dahingehend beaufsichtigt werden, daß sie nicht mit dem Gerät spielen. Der Diffusor ist kein Spielzeug.
- Das Gerät ist ausschliesslich für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht im Freien verwendet werden. Der Diffusor muss an einem sicheren und soliden Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern und in sicherer Entfernung von Steckdosen und anderen elektrischen Geräten aufgestellt werden.
- Bei Nichtgebrauch oder zum Reinigen stets den Netzstecker ziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn dessen Stromkabel beschädigt oder fehlerhaft ist und/oder das Gerät heruntergefallen ist und sichtbare Schäden aufweist oder Funktionsstörungen auftreten. In diesen Fällen muss das Gerät zum nächsten Service-Center gesandt werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.alpinbreeze.com.
- Von der Reinigung und Bedienung abgesehen dürfen alle sonstigen Eingriffe nur vom zugelassenen Service-Center durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich ggf. an www.alpinbreeze.com.
- Das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Netzkabel nicht in der Reichweite von Kindern herabhängen lassen.
- Das Netzkabel nicht in die Nähe oder in Kontakt mit heißen Geräteflächen, Hitzequellen oder scharfen Kanten bringen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind. Zur Vermeidung jeder Gefahr die schadhafte Teile vom zugelassenen Service-Center www.alpinbreeze.com auswechseln lassen.
- Überprüfen Sie, dass die Gerätespannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Bei Beschädigung durch eine ungeeignete Stromspannung besteht kein Garantieanspruch mehr.
- Den Stecker nicht durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Stromkabel so plazieren, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere das Stromkabel nicht versehentlich im Hals schlingen können.
- Das Wasser im Diffusor ist kein Trinkwasser.
- Alpinbreeze empfiehlt ausdrücklich den alleinigen Gebrauch von natürlichen ätherischen Ölen und übernimmt keinerlei Garantie im Falle einer Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Alpinbreeze empfiehlt in der Gegenwart von Schwangeren und Kindern keine ätherischen Öle zu verwenden. Bitte lesen Sie die Warnhinweise für Parfümöle. Einige Öle können allergische Reaktionen hervorrufen, die sehr gefährlich sein können. Benutzen Sie ausschließlich Öle, die für diesen Diffusor hergestellt wurden. Vermischen Sie niemals mehrere Öle miteinander. Sollten Probleme auftreten, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Aromatherapeuten oder Ihren Arzt oder wenden Sie sich an ein Krankenhaus.

- Achtung: 70%iger Alkohol ist ein feuergefährliches Produkt. Bitte lesen Sie die komplette Gebrauchsanweisung und verwenden Sie nur den für den Diffusor empfohlenen 70%igen Alkohol. Bitte Seien Sie bei der Anwendung äußerst vorsichtig.

Störungsbeseitigung

Zu Ihrer eigenen Sicherheit ziehen Sie bitte den Netzstecker (13b) des Diffusors, bevor Sie damit umgehen oder sobald ein Problem mit dem Gerät auftreten sollte.

Diffusor funktioniert nicht:

1. Überprüfen Sie, ob der Stromadapter (13c) ordnungsgemäß mit der Haupteinheit (12) des Diffusors verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker (13b) ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen ist.
3. Lesen Sie noch einmal die Bedienungsanleitung zur Inbetriebnahme.
4. Überprüfen Sie den Wasserstand (6) (4). Der Wasserstand darf nicht unterhalb des angegebenen Mindestwasserstandes liegen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstandssensor (11) sauber ist und benutzen Sie ggf. ein sauberes und weiches Tuch und 70%igen Alkohol zur Reinigung. Der Sensor (11) ist sehr empfindlich, daher reinigen Sie ihn bitte mit großer Vorsicht und Sorgfalt.
6. Stellen Sie sicher, dass das Ultraschallmodul (14) sauber ist und benutzen Sie ggf. ein sauberes und weiches Tuch und 70%igen Alkohol zur Reinigung. Das Ultraschallmodul (14) ist sehr empfindlich, daher reinigen Sie es bitte mit großer Vorsicht und Sorgfalt.
7. Sollte der Diffusor weiterhin nicht ordnungsgemäß funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Kundenservice unter www.alpinbreeze.com auf.

Geringe Zerstäubung:

1. Stellen Sie sicher, dass der maximale Wasserstand (4) (10) nicht überschritten ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Ultraschallmodul (14) sauber ist und benutzen Sie ggf. ein sauberes und weiches Tuch und 70%igen Alkohol zur Reinigung. Das Ultraschallmodul (14) ist sehr empfindlich, daher reinigen Sie es bitte mit großer Vorsicht und Sorgfalt.
3. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator (15) unterhalb der Haupteinheit (12) funktioniert.
4. Sollte der Ventilator nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Kundenservice unter www.alpinbreeze.com auf.

Verschiedenes:

1. Der Stromadapter (13b) wird heiss:
Eine Erwärmung des Stromadapters (13b) ist normal. Im Falle einer Überhitzung des Stromadapters wird sich der Diffusor automatisch abschalten. Sollte Ihnen eine Unregelmäßigkeit auffallen stellen Sie das Gerät sofort ab, ziehen Sie den Netzstecker (13b) und nehmen Sie Kontakt zu unserem Servicecenter unter www.alpinbreeze.com auf.
2. Plastikverfärbung (8)(3):
Einige ätherische Öle und besonders alle zitrushaltigen ätherischen Öle können die Innenwände des Diffusors (8) und (3) verfärben.
Diese Verfärbung ist normal und beeinträchtigt in keiner Weise die Qualität und Funktion Ihres Diffusors.
3. Geräuscentwicklung am Diffusor:
Überprüfen Sie, ob das Lüftungsgitter unterhalb der Haupteinheit (11) staubfrei ist. Kontrollieren Sie, ob der Ventilator (14) sich dreht. Falls das Geräusch anhält, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter www.alpinbreeze.com
4. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Wasserstand. Kalkbildung kann die automatische Kontrolle verhindern was zu einer Überhitzung des Gerätes führen kann. Dies fällt nicht unter die Garantieleistung fällt. Bitte regelmäßig mit 70%igem Alkohol reinigen.

Alpinbreeze – eingeschränkte Garantie

Alpinbreeze garantiert, daß dieses Produkt für eine Dauer von einem (1) Jahr ab Kaufdatum durch den Erstkäufer keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen wird. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur dann, wenn das Produkt von einem Alpinbreeze-Vertragshändler oder direkt bei Alpinbreeze erworben wurde. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Kunden müssen für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen einen Kaufnachweis von einem Alpinbreeze-Vertragshändler oder Alpinbreeze erbringen. Falls das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden kann, wird Alpinbreeze eine Entscheidung basierend auf dem letzten Produktionsjahr des entsprechenden Modells treffen. Falls Sie Fragen an Alpinbreeze bezüglich der eingeschränkten Garantie oder der Inanspruchnahme der Garantie haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.alpinbreeze.com.

Händler und Kunden müssen vorab für alle Produkte mit eingeschränkter Garantie eine RMA-Nummer von Alpinbreeze anfordern, bevor sie das Gerät einsenden. Diese muss deutliche auf der Außenseite der Verpackung angegeben sein. Sollte die RMA-Nummer nicht deutlich auf der Außenseite der Verpackung zu erkennen sein, wird Alpinbreeze die Annahme verweigern.

Alle genehmigten Rücksendungen müssen an das Alpinbreeze Garantie-Center oder zur jeweiligen Alpinbreeze-Hauptvertriebsstelle des Landes gesandt werden. Das Porto zahlt der Absender. Sollte das Servicecenter feststellen, dass es sich bei dem eingesandten Gerät nicht um einen Fall handelt, der von der Alpinbreeze eingeschränkten Garantie abgedeckt wird, wird das Gerät auf Kosten des Absenders repariert und zurückgesendet.

Die eingeschränkte Garantie gewährt keine Ersatz- oder Reparaturleistungen für normale Verschleißerscheinungen, Kratzer, Absplitterung von Plastik bzw. jegliche Beschädigungen, die durch falschen Gebrauch, Missbrauch, unbefugte Änderungen oder Reparaturen, Unfälle, Hitze, unsachgemäße Handhabung oder Pflege, falschen Zusammenbau sowie durch Stöße oder Aufprall auf harte Flächen oder Gegenstände hervorgerufene wurden sowie durch verantwortungsloses Verhalten beim Gebrauch des Produkts entstanden sind.

DIE FOLGENDE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT ALLE ANDEREN SCHRIFTLICHEN, MÜNDLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEEN AUF QUALITÄT UND LEISTUNG SOWIE ALLE ANDEREN GARANTIEEN SOWIE IMPLIZIERTE GARANTIEEN IN BEZUG AUF TAUGLICHKEIT FÜR SONSTIGE ZWECKE. WIR ERKLÄREN HIERMIT DIE AUSSCHLUSSKLAUSEL FÜR HAFTUNG GEGENÜBER SOLCHEN GARANTIEEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IST ALPINBREEZE HAFTBAR FÜR BESONDERE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, FOLGE-, GESETZLICHE ODER EXEMPLARISCHE SCHADENERSATZANSPRÜCHE (EINSCHLIESSLICH VERTRAGS- ODER SCHADENERSATZRECHT, FAHRLÄSSIGKEIT, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER SONSTIGE, inklusive unbeschränkter Sachschäden von anderen Gegenständen oder anderer Besitztümer oder sonstige wirtschaftliche Verluste. Alpinbreeze ist in keinem Fall für Ausgleichsansprüche oder Ersatzleistungen haftbar.


Einige Gerichtsstände erlauben keine Einschränkungen bezüglich der Laufzeit von implizierten Garantien und/oder dem Ausschluss oder Einschränkungen von Ersatzleistungen gegenüber anfallenden oder erfolgten Schäden. Daher trifft die oben genannte Einschränkung und Ausschluss nicht unbedingt auf alle Verbraucher zu. Die Garantie-Verpflichtungen von Alpinbreeze beschränken sich auf das vom Gesetz vorgeschriebene Ausmaß, wie in der Alpinbreeze eingeschränkten Garantie vorgesehen. Diese eingeschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und diese können - je nach Gerichtsstand - variieren.

Especificaciones:

Corriente de entrada	: 110V-240V 50-60 Hz 18 Watt
Corriente de salida	: DC 24 V 800 mA
Tamaño	: 130 x 130 x 310 mm
Peso	: 420 g
Consumo eléctrico para un funcionamiento de 60 horas sin interrupción cualquiera:	1W/h

Descripción de los componentes :

1. Exremidad=remate
2. Chimenea exterior
3. Chimenea interior
4. Nivel de agua en el recipiente principal
5. Copela de plástico desechable
6. Nivel máximo de agua en la copera
7. Salida de aire
8. Recipiente de agua
9. Botón de ajuste de la difusión
10. Botón de encendido LED
11. Censor electrónico del nivel de agua
12. Unidad principal
13. (a) Cable de alimentación eléctrica
(b) enchufe y transformador sector
(c) Conector de alimentación del difusor
14. Módulos de ultra sonidos
15. Ventilador

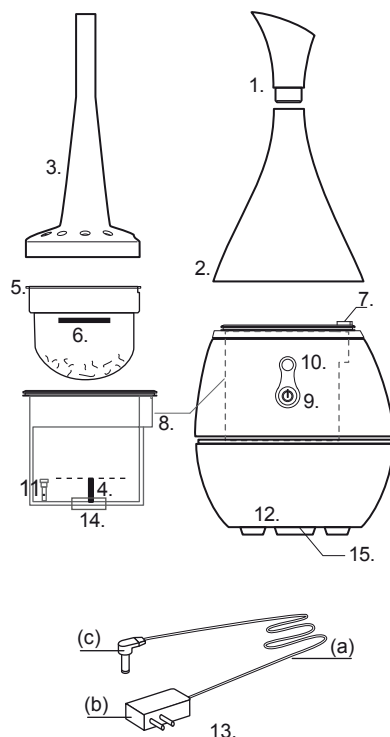


Modo de empleo

- Seguir escrupulosamente todas las recomendaciones e instrucciones de este manual.
- Sólo utilizar agua cuya temperatura sea inferior a los 50°C.
- Si el agua del grifo tuviera demasiada cal sería preferible sólo agua desmineralizada.
- Nunca usar productos químicos a base de hidrocarburos o anti calcáreos, vinagre y demás productos que podrían dañar el difusor y hasta generar averías no cubiertas por la garantía.
- Verificar que la corriente eléctrica de su país es la indicada en las especificaciones técnicas del transformador eléctrico (véase párrafo "Seguridad").
- Cambiar la copela desechable en cuando esté estropeada.

Puesta en marcha:

- a. Enchufar el conector de alimentación (13c) en la Unidad principal (12).
- b. Verter 80ml de agua desmineralizada en el recipiente de agua (8) hasta la marca que indica el nivel de agua.
- c. Poner la copela de plástico desechable (5).
- d. Añadir después agua del grifo con unas gotitas de aceites volátiles en la copela (5) (Alpinbreeze recomienda 10 gotas como máximo). El nivel nunca debe de sobrepasar la marca roja (6).
- e. Colocar la chimenea interior(3).
- f. Colocar la chimenea exterior (1) (2).
- g. Enchufar el transformador sector (13b) en la toma eléctrica de su vivienda.

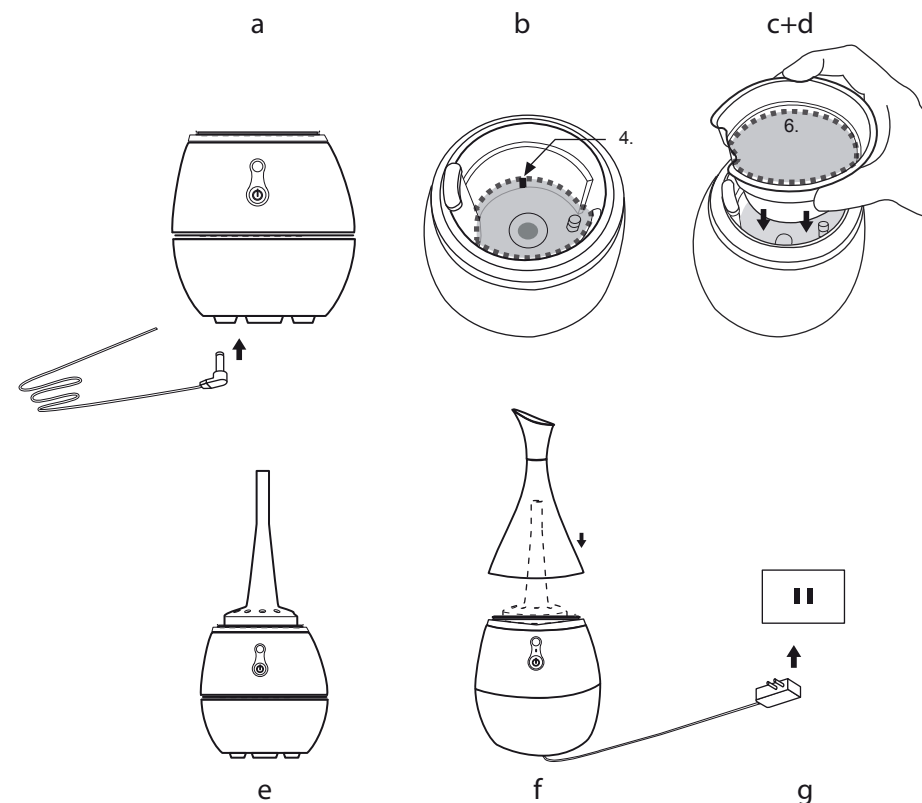

Encendido de la iluminación LED de bajo consumo :

Pulsar el botón (10) para encender o apagar la luz LED.

Botón de puesta en marcha y de ajuste de la difusión (9):

- | | |
|-------------|--|
| Luz verde | : Difusión continua. Cierre automático tras 3 horas seguidas de difusión. |
| Luz naranja | : Difusión alternada. Ciclos de 30 segundos de difusión/ 30 segundos de cierre. El difusor se para automáticamente al cabo de 5 horas. |
| Luz apagada | : difusor apagado. |

Mantenimiento

Desconectar la toma sector (13b) antes de toda manipulación.

El mantenimiento diario de su difusor es primordial y determinará particularmente su vida útil. Un mantenimiento inapropiado o una falta de mantenimiento generarán averías y daños no cubiertos por la garantía. La utilización de alcohol al 70% es obligatoria y no puede ser reemplazada por ningún otro producto de limpieza.

Chimenea interna (3) - chimenea externa (2) – Extremidad (remate) (1):

Utilizar producto vajilla así como una esponja suave para limpiar los elementos (1) (2) (3) y enjuagar con agua clara. No utilizar producto agresivo o cualquier materia abrasiva o corrosiva que tendría como consecuencia dañar su difusor.

Recipiente de agua: (8)-disco de ultra sonidos (14)- sensor de nivel (11):

Limpiar estos componentes sólo con un trapo limpio y suave o con algodón ligeramente mojado con alcohol a 70% después de cada sesión de difusión

Tanto el sensor de nivel (11) como el disco de ultra sonidos (14) son elementos muy frágiles.

Las malas utilizaciones, un mantenimiento no adecuado con agua calcárea o productos químicos y depósitos calcáreos pueden causar daños no garantizados.

NUNCA utilizar productos agresivos o cualquier materia abrasiva o corrosiva.

Los productos anti calcáreos químicos que se venden en los hipermercados y hasta los naturales tales como la vinagre están todos estrictamente prohibidos.

Sólo utilizar alcohol a 70%. Si la suciedad es importante, poner 90 ml de alcohol a 70% y dejar durante 30 minutos antes de secar con un trapo limpio y suave.

Exterior de la unidad principal (12):

Limpiar el cuerpo del difusor con un trapo limpio y suave algo mojado con mezcla de agua y jabón para fregar o con alcohol a 70%.

Limpieza de la rejilla de ventilación de la Unidad principal:

Utilizar un pincel seco y limpio con el fin de quitar el polvo de la rejilla de ventilación.

Copela de plástico desechable (5):

cambiar la copela tan a menudo como sea necesario ante todo cuando esté perforada o dañada.

Almacenamiento:

Si decide usted no usar su difusor incluso durante un período corto, vaciar el recipiente de agua (8) y limpiar con cuidado todos los elementos así como está indicado arriba en el capítulo "Mantenimiento". Almacenar su difusor en un lugar limpio, sin polvo humedad y sin calor.

Informaciones importantes

- Seguir escrupulosamente todas las recomendaciones de uso y de mantenimiento de este manual de instrucciones.
- No derramar el aparato - no introducir líquido por la salida de aire (7)
- No poner los dedos en el agua (8) (5) cuando está enchufado el difusor (13b).
- Manipule a su difusor sólo con las manos secas y sólo conecte la toma sector (13b) cuando el difusor está listo para el empleo.
- Sólo manipule o use su difusor en un lugar seco.

- No poner el sensor (11), el módulo a ultrasonidos (14) en contacto con calcáreo.
- Sólo use agua desmineralizada o agua del grifo sin cal a una temperatura inferior a 50 ° C
- Limpiar el difusor siempre antes de usarlo con alcohol a 70%. En cualquier otra situación, jamás espaciar las limpiezas después de más de 2 difusiones. Una desinfección regular permite evitar la difusión de bacterias y hongos malos para la salud.
- No utilizar productos inflamables ni corrosivos ni químicos.
- Alpinbreeze le recomienda fuertemente utilizar sólo aceites verdaderos esenciales y naturales. No difundir perfumes o esencias no naturales que podrían dañar su difusor.
- Desconectar la toma sector (13b) del difusor cuando usted no lo emplea.
- No reparar por sí solo ni abrir la unidad principal (12) del difusor .Póngase en contacto con nuestro servicio técnico : www.alpinbreeze.com o con su tienda.
- Nunca poner su difusor en lavaplatos.
- **Proteger las superficies frágiles contra la humedad. La humedad bajo su difusor es un fenómeno normal que puede dañar las superficies frágiles.**

Seguridad

- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento sin la vigilancia de los usuarios.
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluido los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales sean reducidas, o por personas desprovistas de la experiencia o del conocimiento necesario, salvo si ha podido beneficiarse de las recomendaciones necesarias para la utilización de dicho aparato bajo la vigilancia de una persona responsable.
- Conviene vigilar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato. Su difusor está únicamente destinado a un uso doméstico cubierto y debe estar colocado en una superficie estable a una distancia mínima de 1.5m de toda fuente de corriente eléctrica.
- Desconéctese al difusor cuando no se utilice o se limpie.
- No utilice el aparato si tiene el cordón dañado o defectuoso o si se cayó y se aprecian deterioros visibles o anomalías de funcionamiento. Ponerse en contacto con el centro de garantía de www.alpinbreeze.com
- Toda intervención otra que la limpieza y/o el mantenimiento corriente por el cliente debe ser efectuada por un centro de servicio oficial.
- No introducir el aparato, el cable de alimentación o la ficha en el agua u otro líquido y no colocarlo sobre o a proximidad de otros aparatos eléctricos.
- No dejar el cable de alimentación al alcance de la mano de los niños.
- El cable de alimentación jamás debe estar cerca de o en contacto con una fuente de calor o en un ángulo vivo. Si el cable de alimentación o la toma sector esuvieran dañados, no utilizar el aparato.
- Verificar que la tensión de alimentación de su aparato corresponde bien con la de su instalación eléctrica. Todo error de conexión anula la garantía.
- No desconectar el aparato tirando del cable de alimentación.
- Utilizar sólo un alargador en buen estado, con cable de sección por lo menos igual al abastecido con el producto.
- Es fuertemente recomendado no difundir aceites esenciales en presencia de niños de menos de 3 años o de mujeres embarazadas.
- Ciertos aceites esenciales pueden ser irritantes para las vías respiratorias y altamente alérgenos. Utilizar sólo aceites o mezclas de aceites adaptados a la difusión. En caso de dudas, pedir consejo a su médico, farmacéutico, droguista.
- Guarde el cable fuera del alcance de los niños y animales para que no se lo enrollen de manera involuntaria y/o involuntaria en torno al cuello..
- Coloque el cable de alimentación del difusor para que éste no entorpezca el paso y provoque una caída.
- No beba el agua del difusor.

Averías - disfunciones

Desconectar la toma sector (13b) antes de cada manipulación así como en caso de funcionamiento anormal o sospechoso del aparato.

Si el difusor no funciona:

1. Controlar que el cable de alimentación (13c) esté bien conectado debajo de la unidad principal (12)
2. Controlar que el cable sector (13b) esté bien conectado en la toma eléctrica de su vivienda.
3. Seguir de nuevo las instrucciones de utilización desde el principio.
4. Controlar que el nivel de agua en la copela (6) y bajo la copela sea suficiente (4). El nivel de agua debe estar estrictamente a la altura de la raya indicadora de nivel (4).
5. Controlar la limpieza del sensor de nivel (11), y si es preciso limpiarlo con un trapo suave y limpio impregnado de alcohol a 70 %.
6. Controlar la limpieza del módulo de ultrasonidos (14) y si es preciso, limpiarlo con un trapo suave y limpio impregnado de alcohol a 70%.
7. Si el difusor todavía no funciona después de haber controlado los 6 puntos 1 a 6, póngase en contacto con nuestro servicio de garantía en: www.alpinbreeze.com

Si el difusor produce poca niebla (o vapor):

1. Controlar que el nivel de agua no sobrepasa el nivel máximo de agua (4) (10)
2. Controlar que el módulo de ultrasonidos (14) está limpio, y si es preciso limpiarlo con un trapo suave y limpio ligeramente impregnado de alcohol a 70%.
3. Controlar que el ventilador (15) debajo de la unidad (12) principal gira libremente. Si el ventilador no funcionara, póngase en contacto con su tienda o nuestro centro de garantía en: www.alpinbreeze.com

Otros

1. El transformador eléctrico (13b) se calienta:

Es normal si el transformador (13b) se calienta. Si la temperatura fuera anormal, el sistema de seguridad integrado en el transformador eléctrico pararía el difusor automáticamente. Sin embargo si usted observa cualquier cosa que le parezca anormal o sospechosa, por favor, inmediatamente desconéctelo y póngase en contacto con el centro de garantía en www.alpinbreeze.com

2. Coloración del interior del difusor (3) (8):

En el momento de utilización de aceites esenciales muy fuertemente colorantes- particularmente todos los aceites esenciales de cítricos, puede que la chimenea (3) interior así como el recipiente de agua (8) se coloreen. Esta coloración es normal y no disminuye en ningún caso la calidad y el funcionamiento de su difusor.

3. El difusor es ruidoso:

Controlar que la rejilla de ventilación debajo de la unidad (12) principal esté libre de todo objeto extranjero y de todo polvo. Controlar que las palas del ventilador (15) giran libremente. Si el problema persiste, ponerse en contacto con nuestro servicio técnico en: www.alpinbreeze.com

4. El sensor de control electrónico de nivel de agua no funciona (11):

Si usted observa que el nivel de agua al final de difusión desciende debajo del nivel mínimo, el sensor de su difusor ciertamente está recubierto con una capa fina de caliza que lo perturbe. Por favor, limpie el sensor con alcohol a 70% como está indicado en el capítulo "mantenimiento". Si el mantenimiento del sensor no es efectuado correctamente, el disco cerámico se calentará hasta su destrucción no cubierta por la garantía.

5. Altura de la niebla de difusión:

Alpinbreeze no garantiza una altura de niebla estándar para todos sus difusores. La altura de difusión puede considerablemente variar de un aparato a otro.

Garantía Limitada Alpinbreeze

Alpinbreeze LLC garantiza que este producto, cuando es comprado en tienda de un concesionario Alpinbreeze autorizado por un cliente al detalle, será exento de defectos de materiales y fabricación durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del cliente al detalle original. Esta garantía es exclusivamente ofrecida al comprador al detalle original y no puede ser cedida en ningún caso.

Para toda reclamación a título de la garantía limitada de los clientes al detalle, una prueba de compra de un concesionario Alpinbreeze autorizado es requerida. Si la fecha de compra no puede estar establecida, Alpinbreeze determinará la fecha según la última fecha de producción del modelo particular.

Para toda cuestión relacionada con la garantía limitada Alpinbreeze o los procedimientos que hay que efectuar para una reclamación, por favor, póngase en contacto con Alpinbreeze por medio de la dirección: www.alpinbreeze.com

Si llega el caso, Alpinbreeze, a su entera discreción, reparará o reemplazará el producto en cuestión. Cada vuelta debe ser efectuada por la intervención del concesionario Alpinbreeze autorizado o directamente poniéndose en contacto con Alpinbreeze por el sitio internet: www.alpinbreeze.com.

Los clientes o los detallistas deben ponerse en contacto con Alpinbreeze con el fin de obtener un número de autorización de vuelta antes de devolver totalmente algún producto a título (en calidad) de esta garantía limitada. Cada devolución autorizada debe ser expedida al centro de garantía.

Alpinbreeze se encargará de los gastos de envío para la expedición en prioridad postal normal de vuelta únicamente para los casos encargados por la garantía limitada. Para los casos no cubiertos por la garantía, los gastos de envío y de reparación correrán a cuenta del cliente.

Las reparaciones o las sustituciones de productos obtenidas en virtud de esta garantía limitada no son ofrecidas para el desgaste y el deterioro ordinario, incluidos los rasguños, los pedazos o todo daño causado por una mala utilización, un uso abusivo, una modificación o reparaciones no autorizadas, un accidente, el calor, un mal mantenimiento, o un mantenimiento inadecuado, una instalación incorrecta, el uso en lugares inapropiados, todo golpe o impacto, toda utilización de productos no apropiados, de productos corrosivos o agresivos, o cualquier otra utilización irresponsable y no apropiada.

LA GARANTÍA LIMITADA PRECEDENTE ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE CUALIDAD Y DE RENDIMIENTO, ESCRITA, ORAL O IMPLÍCITA ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUIDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE VALOR COMERCIAL O DE APTITUD DE USO PARTICULAR.

ÉSTAS SON DECLINADAS POR LAS PRESENTES. ALPINBREEZE LLC NO SERÁ DE NINGUNA MANERA RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, ACCESORIOS, CONSECUTIVOS, LEGALES O PUNITIVOS, QUE ESTO ESTÉ EN MATERIA DE CONTRATO, DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE DESCUIDO, DE RESPONSABILIDAD ABSOLUTA O DE OTRO MODO, y, sin excluir de eso otras, tales como la pérdida de propiedad de este producto, la pérdida del beneficio del producto o de otras pérdidas económicas o materiales. Alpinbreeze no será deudor de contribuciones o de indemnizaciones, cualesquiera que sean las causas.

Ciertas jurisdicciones no permiten las restricciones sobre la duración de las garantías implicadas y/o la exclusión o la restricción de los daños accidentales o consecutivos, por consiguiente el límite y la exclusión más arriba pueden no aplicarse a ciertos clientes al detalle. Las obligaciones de Alpinbreeze LLC en virtud de toda garantía se limitan, en la extensión más grande permitida por la ley, a las previstas en esta garantía limitada de Alpinbreeze. Esta garantía le confiere derechos legales precisos: también puede tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra.

Specifiche:

Ingresso : 110~240V, 50 – 60 Hz, 18 Watt.

Uscita : DC24V, 800mA


Dimensioni : 130 x 130 x 310 mm

Peso : 420 grammi

Il consumo di energia per 60 ore di utilizzo continuo è di circa 1 W/h.

Descrizione dei componenti :

1. Ugello
2. Comignolo esterno
3. Comignolo interno
4. Livello massimo dell'acqua dell'unità principale
5. Tazza di plastica monouso
6. Livello massimo dell'acqua nella tazza.
7. Canale dell'aria d'uscita
8. Cilindro dell'acqua
9. Interruttore del controllo diffusione
10. Interruttore LED
11. Sensore di livello d'acqua
12. Unità principale
13. (a) Cavo di alimentazione
(b) Adattatore di alimentazione
(c) Cavo di alimentazione del diffusore
14. Modulo ad ultrasuoni
15. Ventola

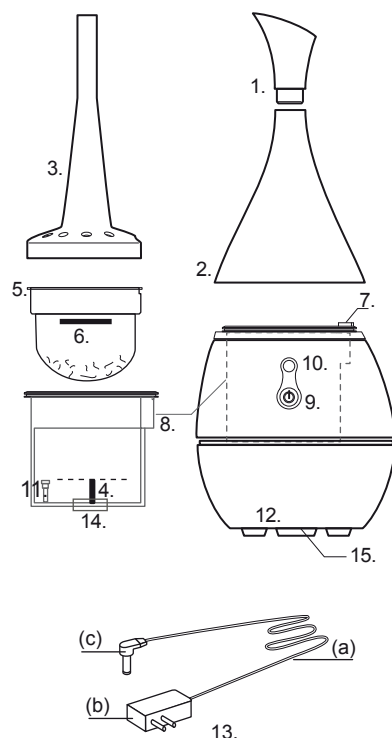


Manuale d'uso

- Seguire scrupolosamente punto per punto le raccomandazioni ed istruzioni di questo manuale.
- Non utilizzare che dell' acqua di temperatura inferiore a 50°C. Se l'acqua del rubinetto della vostra regione è calcarea utilizzare soltanto l'acqua demineralizzata. Non utilizzare MAI prodotti chimici a base di idrocarburi o anticalcare o aceto o qualsiasi altro prodotto che non sia dell'alcool al 70%. Ciò potrebbe danneggiare il vostro diffusore e causare guasti non coperti dalla garanzia.
- Controllare che l'energia elettrica del vostro paese sia conforme alle specifiche tecniche del trasformatore elettrico (vedi paragrafo "sicurezza,")
- Cambiare la tazza monouso appena questa è bucata o danneggiata.

Avviamento:

- a. Collegare la scheda d'alimentazione (13c) sotto l'unità principale (12).
- b. Mettere 80 ml d'acqua demineralizzata nel recipiente ad acqua (8) fino alla riga indicatrice del livello d'acqua (4).
- c. Mettere la tazza in plastica monouso. (5)
- d. Aggiungere in seguito l'acqua del rubinetto e alcune gocce di oli essenziali nella tazza (5) (Alpinbreeze raccomanda 10 gocce al massimo). Il livello non deve superare la riga indicatrice rossa (6).
- e. Mettere il camino interno (3).
- f. Mettere in seguito il camino esterno (1) (2).
- g. Collegare il trasformatore di rete (13b) nella presa elettrica della vostra abitazione.

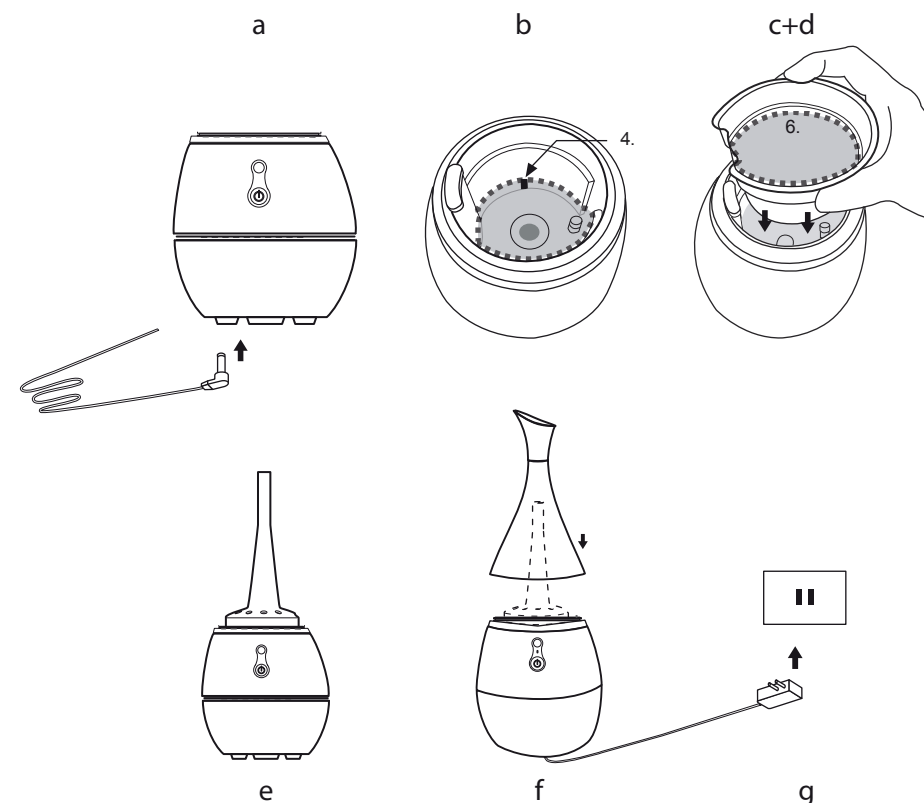

LED luce a basso consumo :

Premere il pulsante (10) per accendere o spegnere la luce LED.

Pulsante del controllo diffusione (9) :

- LUCE VERDE : diffusione continua. Si ferma automaticamente dopo 3 ore.
- LUCE ARANCIA : diffusione alternata. 30 secondi ON/ 30 secondi OFF. Si ferma automaticamente dopo 5 ore.
- LUCE SPENTA : modalità spenta

Manutenzione

La manutenzione quotidiana del vostro diffusore è fondamentale e determinerà in particolare la sua durata di vita. Una manutenzione inadeguata o una mancanza di manutenzione comporteranno guasti e danni non presi in carico dalla garanzia. L'utilizzo d'alcool al 70% è obbligatorio e non può essere sostituito da alcun altro prodotto di pulizia. Per la tua sicurezza prima di compiere qualsiasi azione, qualsiasi manipolazione o per qualsiasi problema sospetto del diffusore, staccare l'alimentatore (12b)

Parte (1) – (2) – (3) pulizia :

Utilizzare una spugna morbida con acqua e sapone per piatti per pulire queste parti. Non utilizzare materiali aggressivi o corrosivi e risciacquare con acqua pulita.

Parte (8) – (14) – (11) pulizia :

Pulire le parti con un asciugamano morbido o un cotton-fioc pulito imbevuto di alcool a 70%. Il sensore del livello acqua (11) e il modulo ultrasuoni (14) sono molto sensibili e devono essere puliti accuratamente. Non usare materiali abrasivi o corrosivi su queste parti. I prodotti chimici e i depositi di calcare potrebbero comportare danni non coperti dalla garanzia. I prodotti anticalcare chimici che si trovano nei grandi magazzini o anche naturali come l'aceto sono completamente proibiti. Utilizzare soltanto l'alcool al 70%.

Se l'insudiciamento è molto importante mettere 90ml d'alcool al 70% e lasciare agire 30 minuti prima di passare lo straccio.

Pulizia dell'unità principale (12) :

L'unità principale contiene tutte le apparecchiature elettriche e deve essere assolutamente protetta dall'acqua e da altri tipi di liquidi. Per pulire l'unità principale utilizzare solo un asciugamano morbido e pulito, leggermente inumidito con acqua.

Usare un pennellino asciutto e pulito per rimuovere la polvere dalla griglia.

Tazza di plastica monouso (5):

Cambiare la tazza tanto spesso quanto necessario in particolare quando questa è bucata o danneggiata.

Conservazione

Se decidete di non utilizzare il vostro diffusore anche per un brevissimo periodo, svuotare il serbatoio dell'acqua e pulire accuratamente tutte le parti, come spiegato in questo paragrafo. Conservare il vostro diffusore in un ambiente pulito e asciutto lontano da polvere, umidità e fonti di calore.

Informazione importante

- Seguire esattamente il manuale d'istruzioni.
- Non invertire l'apparecchio - vegliare a non fare entrare del liquido nell'uscita d'aria (7)
- Non toccare il sensore di livello acqua (11) con il dito
- Quando il diffusore è in funzione, non mettere il dito nel cilindro dell'acqua. (8) (5)
- Per qualsiasi manipolazione del vostro diffusore rimuovere l'adattatore ed essere sicuro di avere le mani asciutte e lavorare in un ambiente asciutto. Collegare la presa d'alimentazione solo quando il diffusore è pronto all'uso.

- Non mettere il sensore (11), il modulo ad ultrasuoni (14) in contatto con il calcare.
- Utilizzare soltanto l'acqua demineralizzata o l'acqua del rubinetto senza calcare di una temperatura inferiore a 50°C.
- Pulire il diffusore prima di ogni utilizzo con l'alcool al 70%. In qualsiasi situazione non intervallare mai le pulizie di più di 2 diffusioni. Una disinfezione regolare del diffusore permette di evitare la diffusione di batteri e funghi nocivi per la salute.
- Non introdurre qualsiasi corrosivo, liquidi infiammabili o liquidi non appropriati nel serbatoio dell'acqua (8). La Alpinbreeze raccomanda seriamente di utilizzare solo oli essenziali naturali e non assume nessuna responsabilità in caso di deterioramento generato dall'uso di prodotti chimici come profumi o essenze.
- Collegare la presa di alimentazione (13b) quando il diffusore non è in uso.
- Non tentare di riparare o di aprire l'unità principale (12) da soli. Contattare il centro servizio al sito web www.alpinbreeze.com.
- Non inserire nessuna parte del diffusore nella lavastoviglie.
- **Proteggere le superfici fragili dall'umidità. L'umidità al fondo dell'apparecchio è un fenomeno naturale normale che può danneggiare le superfici fragili.**

Sicurezza

- Il diffusore deve sempre lavorare sotto il controllo di una persona responsabile.
- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) con problemi fisici, mentali e sensoriali, o da persone senza conoscenze e senza esperienza, a meno che non siano soggette a vigilanza o che seguano le istruzioni di un responsabile riguardo all'uso del prodotto, per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Il diffusore è stato progettato solo per uso familiare in interno e deve essere messo su una superficie stabile ad una distanza minima di 1.5m da ogni fonte di corrente elettrica.
- Staccare la presa quando si finisce di utilizzarlo e quando si deve pulirlo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o difettoso o se l'apparecchio è caduto sul pavimento e mostra segni evidenti di danni o non funziona correttamente. In entrambi i casi, l'apparecchio deve essere spedito al centro di assistenza più vicino. Per maggiori informazioni consultare il sito www.alpinbreeze.com
- Tutti gli interventi oltre la pulizia e la manutenzione quotidiana da parte del cliente devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato. www.alpinbreeze.com
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi e non metterlo vicino o sopra un altro apparecchio elettrico.
- Non lasciare il cavo di alimentazione appeso a portata di mano dei bambini.
- Il cavo di alimentazione non deve mai essere vicino o in contatto con qualsiasi fonte di calore o posizionato ad angolo acuto.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Assicurarsi che la tensione che si utilizza corrisponde al vostro sistema di approvvigionamento elettrico. Qualsiasi errore di connessione annullerà la garanzia limitata.
- Non tirare il cavo per scollegare l'apparecchio.
- Utilizzare una prolunga in buone condizioni e con un cavo almeno pari a quello fornito con il prodotto.
- È fortemente sconsigliato di diffondere oli essenziali vicino a bambini di meno di 3 anni o a donne incinte.
- Alcuni oli essenziali possono essere irritanti per le vie respiratorie e molto allergeni. Utilizzare soltanto oli o miscugli di oli adatti alla diffusione. In caso di dubbi chiedere consiglio al vostro medico, farmacista, droghiere o naturopata.

Risoluzioni dei problemi

Per la tua sicurezza, prima di compiere qualsiasi azione, qualsiasi manipolazione o per qualsiasi problema sospetto, staccare la presa dell'alimentazione (13b)

Il diffusore non funziona:

1. Controllare se l'adattatore della corrente (13c) è correttamente collegato all'unità principale del diffusore (12).
2. Controllare se l'adattatore 110-240V (13b) è correttamente collegato al vostro sistema di alimentazione.
3. Eseguire nuovamente le istruzioni di questo manuale.
4. Controllare che il livello d'acqua nella tazza (6) e sotto la tazza sia sufficiente (4). Il livello d'acqua deve strettamente essere all'altezza della riga indicatrice di livello (4).
5. Verificare se il sensore del controllo livello acqua (10) è pulito e, se necessario, utilizzare un asciugamano pulito e morbido imbevuto di alcool a 70% per pulirlo. Il sensore (11) è veramente sensibile, si deve fare attenzione.
6. Controllare se il modulo ad ultrasuoni (14) è pulito e, se necessario, utilizzare un asciugamano pulito e morbido imbevuto di alcool a 70% per pulirlo. Il modulo ultrasuoni (14) è molto sensibile, si deve fare attenzione.
7. Se il diffusore non funziona ancora si prega di contattare il nostro centro di garanzia al sito web www.alpinbreeze.com

Diffusione a basso spruzzo:

1. Controllare che il livello dell'acqua non superi il livello massimo (4) (10).
2. Controllare se il modulo ad ultrasuoni (14) è pulito e, se necessario, utilizzare un asciugamano pulito e morbido imbevuto di alcool a 70% per pulirlo. Il modulo ultrasuoni (14) è molto sensibile, bisogna prestare particolare attenzione.
3. Controllare la ventola (15) sotto l'unità principale (12) per vedere se funziona normalmente.
4. Se la ventola non funziona ancora si prega di contattare il nostro centro assistenza al sito www.alpinbreeze.com.

Altri:

1. Trasformatore elettrico riscaldato (13b)
E' assolutamente normale per un adattatore di potenza (13b) sottoposto al calore. Nel caso in cui l'adattatore si riscalda eccessivamente il diffusore si spegnerà automaticamente. Tuttavia se osservate qualsiasi cosa che vi sembri anormale o sospetta staccatelo immediatamente e contattate il centro di garanzia su www.alpinbreeze.com
2. Colorazione di plastica (3) (8):
In caso d'uso di certi oli essenziali e soprattutto oli essenziali di agrumi in genere si potrebbe colorare la parte interna del diffusore (3) (8) Tale colorazione è assolutamente normale e non diminuisce in alcun modo la qualità e la fruibilità del vostro diffusore.
3. Il diffusore fa qualche rumore.
Controllare se la griglia d'aria sotto l'unità principale (12) è libera dalla polvere. Controllare se la ventola gira correttamente (15)
Se il rumore persiste contattare il nostro centro di assistenza al sito web www.alpinbreeze.com
4. Il sensore di controllo elettronico di livello d'acqua non funziona (11):
Se notate che il livello d'acqua in fine di diffusione scende al di sotto del livello minimo, il sensore del vostro diffusore è certamente coperto da uno strato molto fine di calcare che lo disturba. Pulite il sensore con l'alcool al 70% come indicato nel capitolo manutenzione. Se la manutenzione del sensore non è effettuata correttamente il disco ceramico si surriscalerà fino alla sua distruzione, non coperta dalla garanzia.
5. Altezza della nebbia di diffusione: Alpinbreeze non garantisce un'altezza di nebbia standard per tutti i suoi diffusori. L'altezza di diffusione può considerevolmente variare da un apparecchio all'altro.

Alpinbreeze garanzia limitata

Alpinbreeze garantisce che questo prodotto, se acquistato da un cliente al dettaglio presso un rivenditore autorizzato della Alpinbreeze, sarà esente da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di uno (1) anno a decorrere dalla data di acquisto originale.

Questa garanzia è esclusivamente a favore del compratore al dettaglio, acquirente originale e non può in nessun caso essere ceduta ad altri.

Per la garanzia limitata per i clienti al dettaglio, è obbligatoria la prova di acquisto presso un rivenditore autorizzato da Alpinbreeze. Se la data di acquisto non può essere stabilita, Alpinbreeze determinerà la data basandosi sull'ultima data di produzione del modello. Se avete domande circa la garanzia limitata della Alpinbreeze o le procedure creditizie si prega di andare al sito web www.alpinbreeze.com
Il centro servizi Alpinbreeze determinerà se il prodotto è coperto da questa garanzia limitata. In questo caso, sarà a sua discrezione di riparare o sostituire il prodotto in questione.

Tutte le dichiarazioni devono essere effettuate tramite rivenditori autorizzati Alpinbreeze o in casi eccezionali, contattando direttamente Alpinbreeze su www.alpinbreeze.com. Il cliente o rivenditore dovrà attendere per ottenere un numero di autorizzazione di resa prima di restituire il prodotto.
Tutte le dichiarazioni autorizzate devono essere inviate al centro servizi Alpinbreeze o all'ufficio principale di distribuzione Alpinbreeze del proprio paese, trasporto prepagato. Alpinbreeze provvederà alle spese di trasporto per la spedizione di ritorno per posta normale soltanto per i casi previsti dalla garanzia limitata. Per i casi non presi in carico dalla garanzia le spese di ritorno e di riparazione sono a carico esclusivo del cliente.

Qualsiasi riparazione o la sostituzione di qualsiasi prodotto a norma della presente garanzia limitata non è disponibile per usura ordinaria, graffi o scheggiature comprese, o per eventuali danni causati da cattivo utilizzo, modifiche non autorizzate o riparazioni, incidenti dovuti a lorde, manutenzione impropria o mancate cure, non corretta installazione, uso in ambienti inadeguati, colpi o impatti con oggetti duri o per qualsiasi altro uso improprio e irresponsabile.

LA PRECEDENTE GARANZIA LIMITATA E' ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE DI QUALITA' E PRESTAZIONE, SCRITTE, ORALI O IMPLICITE. LE GARANZIE IMPLICITE DI VALORE COMMERCIALE O IDONEITA' PER UN FINE PARTICOLARE, SONO RICONOSCIUTE. LA ALPINBREEZE NON SI RITIENE RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEGUENTI, LEGALI O PUNITIVI, sia in materia di contratto, di responsabilità civile, di negligenza, di responsabilità assoluta od altro, ivi compreso, senza escluderne altre, la perdita di proprietà di questo prodotto, la perdita del godimento del prodotto o altre perdite economiche o materiali. Alpinbreeze non è responsabile di tributi o indennizzi, qualunque ne sia la causa.

Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata della garanzia implicita e / o l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o conseguenti. Le limitazioni di cui sopra e l'esclusione non possono applicarsi a particolari clienti al dettaglio. Gli obblighi della Alpinbreeze per qualsiasi tipo di garanzia sono limitati, nella misura massima consentita dalla legge, come previsto in questa garanzia limitata Alpinbreeze. La presente garanzia limitata conferisce specifici diritti legali; si possono anche avere altri diritti che variano da una giurisdizione a un'altra.